



# F2S



Helmet Bluetooth

## 사용설명서




### 2.2 유선 연결

### ▶ 카메라 & 비디오 기능

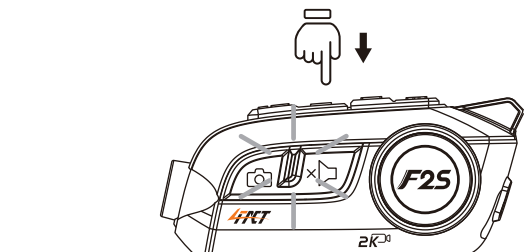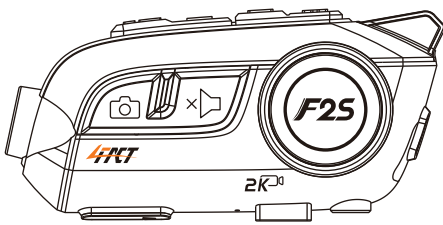

카메라 전원이 켜져 있을 때, TF카드(SD카드)를 삽입하고, 카메라 전원 버튼을 약 2~3초간 누르면 카메라가 켜집니다.

### 3.1 사진 촬영

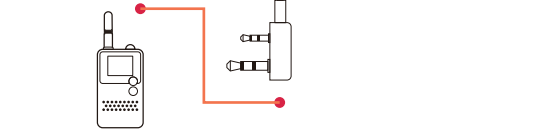

장지에 2.5mm ~ 3.5mm 케이블을 사용하여 F2S에 연결되면 볼륨 + 및 볼륨 - 버튼을 동시에 3초 동안 누르면 유선모드가 연결됩니다.

※ 유선 모드를 켜면 F2S를 끌 때까지 계속 켜져 있습니다.

카메라 전원이 켜져 있을 때 사진 촬영 버튼을 한 번 누르면 카메라 표시등이 백색으로 한 번 깜박이며 사진이 촬영됩니다.

### 3.5 메모리 카드 (TF 카드)

최대 128G TF 카드를 지원합니다.  
TF 카드는 Class 10 이상이어야 합니다.  
처음 사용할 때는 포맷된 TF 카드를 사용해야 합니다.

### 3.6 카메라 표시등

#### 원색불

- 전원을 켤 때 한 번 깜박이고, 대기 상태 일 때는 흰색 표시등이 유지됩니다.
- 사진을 찍을 때 한 번 깜박입니다.
- 비디오 촬영 중에는 계속 깜박이고, 촬영이 종료되면 깜박임을 멈춥니다.

#### 주황불

- WiFi 기능이 켜지면 깜박입니다.
- 휴대기와 연결시 주황색 표시등이 유지됩니다.
- WiFi 기능이 꺼지면 표시등이 꺼집니다.

### 3.7 촬영시간

2K 30FPS 사용 시 5.5시간  
1K 60FPS 사용 시 4.5시간  
1K 30FPS 사용 시 6.5시간


### 3.8 Tips

원색과 주황색 표시등이 번갈아 깜박이는 것은 TF 카드에 오류가 있음을 의미하며, 사진이나 영상을 찍을 수 없으며 TF 카드를 교체해야 합니다.

비디오 모드는 1440P(2K) 30FPS / 1080P(FHD) 60FPS를 지원합니다.  
TF 카드는 Class 10 이상이어야 합니다.  
TF 카드가 인식이 안 될 경우 포맷된 TF 카드인지 확인하십시오.

F2S는 1.0A 저속 충전을 지원합니다. 고속 충전을 할 경우 기기 손상의 원인이 될 수 있습니다.

### ▶ 설치 방법

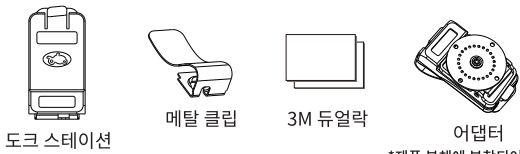


#### 1. 듀얼락 설치방법



3M 듀얼락 스티커를 F2S어댑터 후면과 헬멧에 부착하여 설치가 가능합니다.


#### 2. 클립 설치방법



- 도크 스테이션에 클립을 삽입하고, 클립을 헬멧에 고정합니다.
- 고정된 도크스테이션에 F2S를 장착합니다.
- 헬멧 모양에 따라 패드를 선택하여 F2S의 위치를 조절할 수 있습니다.


### ▶ 조작 방법

#### 1. 외관 / 기능

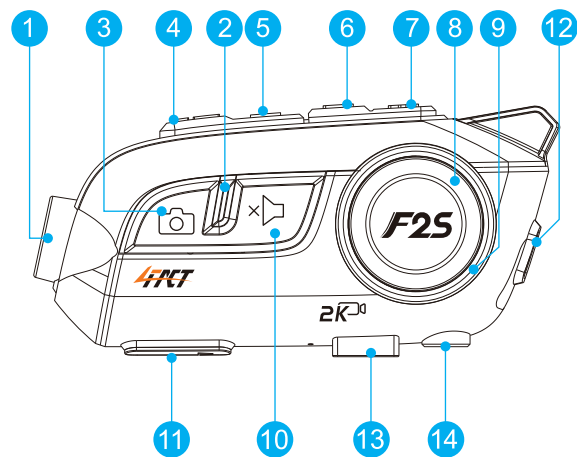


1	카메라	8	블루투스 표시등
2	카메라 표시등	9	기능 버튼
3	사진 촬영 버튼	10	음소거 버튼
4	비디오 버튼	11	TF카드
5	카메라 전원 버튼	12	헤드폰/마이크 입력
6	음량 내리기 / 이전	13	충전 입력
7	음량 올리기 / 다음	14	AUX 입력

### 3.2 비디오 촬영

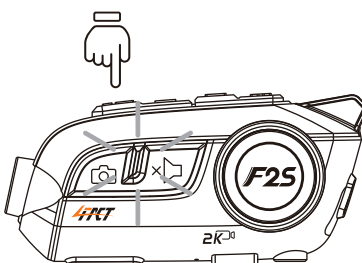

카메라 전원이 켜져 있을 때 비디오 버튼을 한 번 누르면 '녹화시작' 알림음이 송출되며, 비디오 녹화가 진행됩니다. 이때 카메라 표시등은 흰색으로 깜박거립니다.  
녹화가 진행되고 있을 때, 다시 비디오 버튼을 한 번 누르면 '녹화종료' 알림음이 송출되며, 녹화가 종료됩니다. 이때 카메라 표시등은 다시 흰색으로 유지됩니다.

### 3.3 비디오 마이크 전환

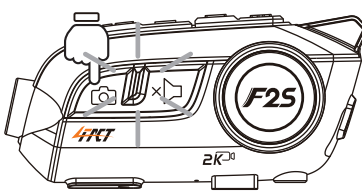

비디오 녹화가 진행될 때, 카메라 버튼을 한 번 누르면 녹화되는 비디오의 마이크가 전환됩니다. 카메라 버튼을 한 번 누르면, '외부 마이크 모드' 알림음이 송출되며, 외부의 마이크 녹화가 진행됩니다. 카메라 버튼을 다시 한 번 누르면, '내부 마이크 모드' 알림음이 송출되며, 내부의 마이크 녹화가 진행됩니다.

\* 애플리케이션을 통해서도 설정이 가능합니다.

### 3.4 WIFI & APP

#### 4.5.1 APP Download

아래의 QR코드를 스캔하여 AVDEO 앱을 스마트 폰에 다운로드 하십시오



APP STORE & GOOGLE PLAY

#### 4.5.2 WIFI


##### WiFi 켜기/끄기

켜기: 카메라 전원이 켜진 상태에서 카메라 전원 버튼을 한 번 누르면 WiFi 기능이 켜집니다.  
끄기: Wi-Fi 기능이 켜진 상태에서 카메라 전원 버튼을 한 번 누르면 WiFi 기능이 꺼집니다.  
WiFi 기능이 켜지면 카메라 표시등이 주황색으로 계속 깜박입니다.

##### 휴대기에서 WiFi를 켜고 휴대기기 설정을 열어 WiFi 목록에서 'MOTODV-XXXX'를 찾아 선택하고 WiFi 비밀번호 '12345678'을 입력하면 WiFi 연결이 완료됩니다. (XXXX는 기기의 고유번호이며, 기기마다 다른 번호로 표시됩니다.)



휴대기기와 연결되면, 아래와 같은 이미지를 확인할 수 있습니다.

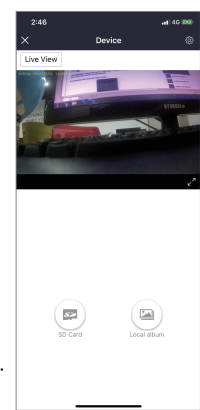


에서 촬영된 비디오와 사진을 미리 볼 수 있습니다.

는 SD카드에서 핸드폰으로 다운로드 된 비디오와 사진을 확인할 수 있습니다.


#### 에서

에서는 비디오의 음성을 설정할 수 있습니다.

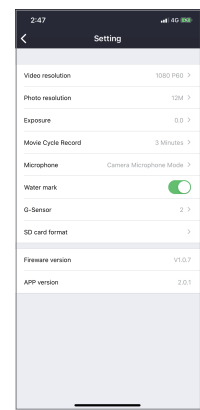

### 2.1 블루투스 기기와 페어링


#### Step. 1

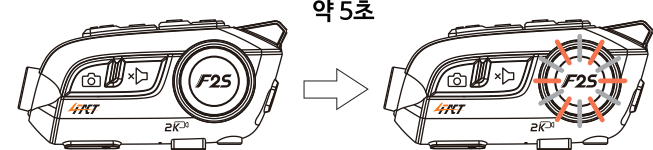



약 5초

장치가 켜져있을 때 기능 버튼을 약 5초간 길게 누릅니다.  
블루투스 표시등이 깜박이며 '페어링' 음성이 송출됩니다.

#### Step. 2

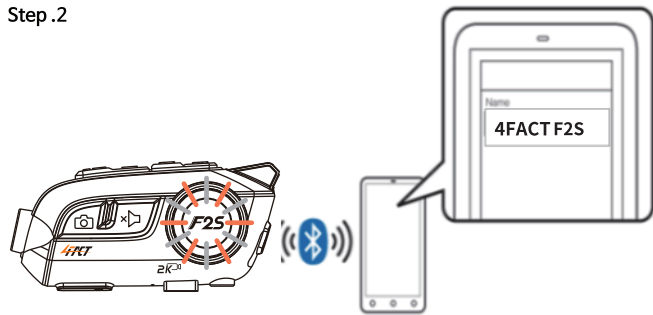

핸드폰의 Bluetooth 기능을 켜고, "4FACT F2S"를 선택 하십시오.  
페어링이 완료 되면, 음성 메시지에서 "연결되었습니다."라고 알려줍니다.  
참고: 페어링 완료 후 휴대전화 오디오와 미디어 모두 선택되어 있는지 확인하십시오.  
그렇지 않으면 통화나 음악을 처리할 수 없습니다.

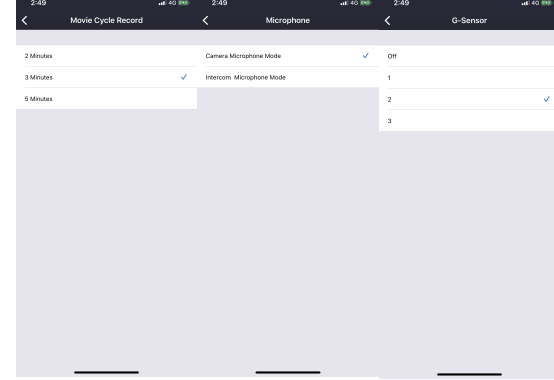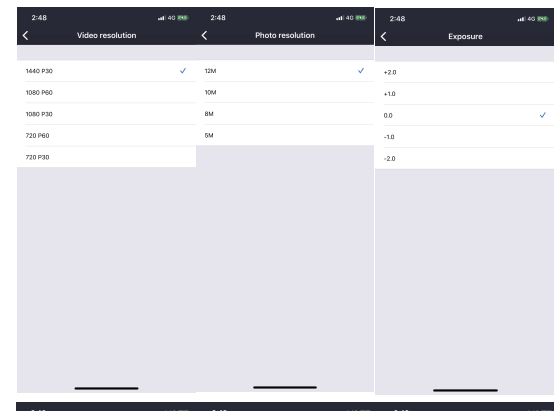

WiFi가 연결되면 헬멧에 맞는 올바른 각도로 조절하고, 원하는 비디오 모드를 설정합니다. 녹화를 시작하거나 사진을 찍으면 WiFi는 자동으로 해제됩니다.